

# ajin.cz Blikač AŽD

adit SMD LED s připájenými  
akované), protáhnout  
celé opatrně zatříit tmelem.  
zadní rovná stěna blikače.


ovat díru přibl. 22mm od  
dku betonu. Na sloupek  
i a beton.

ě prostrčit dráty od LEDek

se stane konzola od sloupku  
kama, zachovat asi 5mm  
ače a sloupkem.

t křížem, nápisem POZOR VLAK!

ouze s předřadným odporem!  
é +, schema vpravo

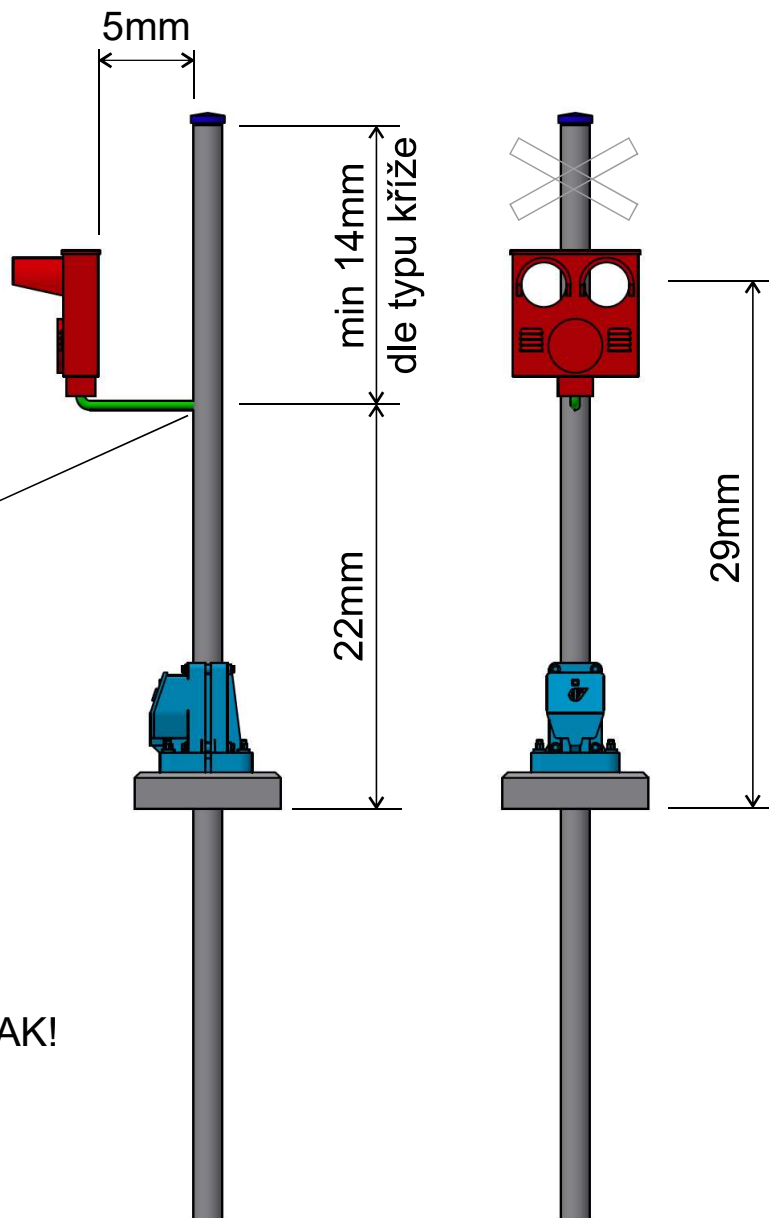

Elektrické

